Precios sujetos a cambios sin aviso previo.

\$4.00 cada uno Tourmaline Ceramic<sup>7</sup> Peine alaciador \$4.00 cada uno Cepillo de cerdas \$3.50 cada uno Peine desenredador CANTIDAD | PRECIO

Modelo SD8

Infiniti by Conair<sup>m</sup> Secador de Alaciados de 1875 Vatios 4 semanas.

rs entrega demora aproximadamente

### East Windsor, NJ 08520 150 Milford Road Conair Corporation

y mande su pedido a la dirección siguiente: eagsubilisa, ni pedidos con pago con entrega) de Conair (no podemos aceptar dinero en efectivo, Por favor incluya un cheque o giro postal a la orden

Vatios Infiniti by Conair<sup>™</sup>. repuesto para su Secador de Alaciados de 1875 Ofilice este tormulario para pedir accesorios de

> **LOS ACCESORIOS** FORMULARIO DE PEDIDO DE FAMILIARÍCESE CON SU SECADOR

**IMPORTANT SAFETY** 

**INSTRUCTIONS** 

When using electrical appliances, especially when

should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS

**BEFORE USING** 

KEEP AWAY

FROM WATER

**DANGER** – Any hair dryer is

shock:

other liquid.

electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death or injury by electric

1. Always unplug appliance immediately after

2. Do not use while bathing or in the shower.

fall or be pulled into a tub or sink.

4. Do not place in, or drop into, water or

5. If an appliance falls into water, unplug it

immediately. Do not reach into the water.

WARNING - To reduce the risk of

burns, electrocution, fire, or injury to persons:

2. This appliance should not be used by, on, or near

children or individuals with certain disabilities.

3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

1. This appliance should never be left

unattended when plugged in.

3. Do not place or store appliance where it can

children are present, basic safety precautions

versatil que seca, alisa o agrega cuerpo. CUANDO 10 USA CON 105 ACCESONOS, ES UNA NENTAMIENTA

Peine desenredador



compacto may potente. Cuando lo usa sin los accesorios, es un secador

activar la función iónica. Prenda la velocidad y la temperatura alta para

· Reducir el frizz y domar el cabello Agregar brillo

• Eliminar la electricidad estática tos y encrespados yenţışlızar ia carga posiţiva en los pelos suel-

ueganvos que pueden: LA FUNCION IONICA genera una nube de iones ıs cnticnis λ qejsu el cspello prillsnte γ sedoso. turmalina generan iones negativos que suavizan y vueive el cabello más docil. Los cristales de

causados por el calor, reduce el encrespamiento tecnologia minimiza los daños normalmente más rápido y más suave para el cabello. Esta cabello desde adentro, lo cual logra un secado dne actúan al nivel molecular para secar el Genera calor infrarrojo lejano y iones negativos bara mantener su cabello brillante y saludable.

utiliza el poder de la ceràmica y de la turmalina LA TECNOLOGIA TOURMALINE CERAMICTM

Information section of this manual for conversion to 250 volts operation.

This appliance is intended for household use

This appliance has a polarized plug (one blade

is wider than the other). As a safety feature, this

plug will fit in a polarized outlet only one way.

If the plug does not fit fully in the outlet, reverse

the plug. If it still does not fit, contact a qualified

electrician. Do not attempt to defeat this safety

only. Use on Alternating Current (60 hertz) only.

Standard Dryers are designed to operate at 110

# **SAVE THESE INSTRUCTIONS**

# **OPERATING INSTRUCTIONS**

to 125 volts A.C.

feature.

7. Never use while sleeping.

9. Do not use outdoors or operate where

11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.

### 12. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.

13. Do not place appliance on any surface while it is operating.

14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets. 15. Do not use with voltage converter.

contained in this instruction section of this

4. Never operate this appliance if it has a 17. This appliance was set at the factory damaged cord or plug, if it is not working to operate at 125 volts. Refer to Additional properly, if it has been dropped, damaged,

### and repair. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap line cord around

or dropped into water. Return the appliance

to a Conair service center for examination

dryer, even during storage. 6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the

8. Never drop or insert any object into any opening or hose

aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered. 10. Do not use an extension cord to operate

### For a dual voltage hair dryer:

Be sure dual voltage selector is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about dual voltage

y sacarlos fácilmente. Simplemente oprima los ación de los accesorios que permite instalarlos está dotado de un sistema exclusivo de liber-Su nuevo secador profesional Infiniti by Conair<sup>TM</sup> eucis was saludable.

potoues para atlojar el accesorio.

y deja el cabello brillante, manejable y de aparicabello. Brinda mayor control durante el secado cnando usa temperatura baja para secar el Infiniti by Conair<sup>TM</sup> es muy efectivo, incluso El Secador de Alaciados Iónico con Turmalina

### CONOZCA SU SECADOR

tamente seco.

cada sección, hasta que el cabello esté compleel cepillo y bájelo hasta las puntas. Repita con skriba, fuera del cuero cabelludo, luego voltee Empezando en la nuca, estire el cabello nacia y escoja el ajuste de temperatura alto HIGH. qsr más cuerpo al pelo corto: Instale el cepillo El secador de alaciados también es ideal para usata que el cabello este completamente seco. para agregar volumen. Repita con cada sección, F2IILG GI DGIO USCIS SILIDS WIGUILSS 10 DGIUS de cabello al nivel de las raices con el peine. firmemente en una mano y agarre una sección de temperatura bajo LOW. Coja el secador justale el peine desenredador y escoja el ajuste сомо асвесав уогимеи

ust los belos sneitos. raices hasta la punta para alisar el pelo y elimialto HiGH. Mueva el peine lentamente desde las Ceramic IM y escoja el ajuste de temperatura Instale el peine alaciador de Tourmaline

**IMPORTANT** 

**1875 WATT OPERATING GUIDE** 

Use of any 1875 watt dryer on the same circuit

ances may trip a 15 amp circuit breaker or blow

higher than the capacity of the circuit. Doing

**CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME** 

This appliance is equipped with an Appliance

feature that renders it inoperable under some

abnormal conditions, such as immersion in

water. To make sure the ALCI is functioning

properly, perform the following test. The pur-

the water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in the appliance and press test button

2. The appliance will stop working. There will be

3. To reset ALCI with a reset button, units should

an audible click and reset button will pop out.

be unplugged. Then push reset button in, and

on plug (see appropriate diagram below).

pose of this test is to allow you to make sure

Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety

or fuse with other electrical products or appli-

**NEVER** replace the fuse with one rated

so could result in an electrical fire.

a 15 amp fuse.

YOU USE APPLIANCE.

reinsert plug into outlet.

**CÓMO ALISAR Y ELIMINAR EL FRIZZ** 

ciona correctamente, regrese el aparato a un

# 4. If ALCI is not functioning properly, return

appliance to nearest service center.

esté seca. Repita con el resto del cabello.

mente. Repita hasta que la sección de cabello

las raíces con el cepillo. Enrolle el cabello una

vez alrededor del cepillo y baje el secador lenta-

wano y agarre una sección de cabello al nivel de

ra alto HIGH. Coja el secador firmemente en una

justale el cepillo y escoja el ajuste de temperatu-

peratura en LOW cuando el cabello esté casi seco.

secar excesivamente el cabello, reduzca la tem-

finuación según el estilo deseado. Nota: Para no

toalla para eliminar el exceso de agua. Divida el

de su elección. Enjuáguelo bien. Séquelo con una

cabello con champues, acondicionadores y pro-

de cabello bien mantenido. Siempre cuide su

La mejor apariencia empieza por un recorte

autorizado para que lo revisen y lo reparen.

tuera el caso, regréselo a un centro de servicio

El aparato deberia funcionar normalmente. Si no

aparato, permita que enfrie y conéctelo otra vez.

funcionamiento. Si esto ocurriera, desconecte el

esitara durante el uso, esto podria indicar un mal

6. Pruebe el cortacircuito de seguridad antes de

Si el secador se apagara y el botón de reajuste

cada uso para asegurarse que este operativo.

dne lo mande a un centro de servicio autor-

5. Si el aparato cae al agua, es muy importante

4. Si el cortacircuito de seguridad no fun-

izado. No intente reajustario.

CEUTIO DE SELVICIO AUTORIZADO.

rane  $\lambda$  acondicione su capello con los productos

FUNDAMENTOS DEL SECADO/ALACIADO

quetos de acabado de calidad superior.

GUIA PARA UN SÜPER MODELADO

cabello en secciones. Siga las instrucciones a con-

COMO ALACIAR EL CABELLO

5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset

6. Be sure to repeat test every time you use the unit to confirm ALCI is operational. Should the appliance go off and the reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the unit. Remove plug from outlet and allow the appliance to cool. Reinsert plug into outlet. The appliance should function normally. If not, return to a Conair service center for examination and repair.

### **SUPER STYLING GUIDE**


Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

### **BRUSH/COMB ATTACHMENT STYLING BASICS** & INSTRUCTIONS

Shampoo and condition hair with products of your choice. Gently towel dry hair to remove excess moisture. Part hair into sections. Follow the instructions to achieve your desired style. Note: to prevent overdrying, reduce setting to LOW when hair is almost dry.

### FOR STRAIGHTENING OR RELAXING

Select the brush attachment and set dryer on HIGH speed. Hold dryer securely in one hand and use brush to firmly grasp a section of hair at roots. Roll hair around brush with one turn of your wrist, then pull downward. Continue process until hair is dry. Repeat the above with each hair section

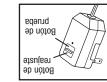



sbuete el boton de reajuste y vuelva a conectar

3. Para reajustarlo, desconecte el aparato, y el botón de reajuste saltará. 2. El aparato dejara de funcionar, se oira un clic prueba (véase el gráfico más abajo). 1. Enchufe el aparato y apriete el botón de

defección de agua funcione correctamente: siônieute bara aseônrarse due el sistema de qistamente si este cae al agua. Haga la prueba Circuit Interrupter), que apaga el secador inmede seguridad Ilamado ALCI (Appliance Leakage Este aparato está dotado de un cortacircuito

OSU AGAS EG SETNA PRUEBE EL CORTACIRCUITO DE SEGURIDAD podria causar un incendio elèctrico. mayor capacidad que la del circuito, ya que NUNCA reemplace el fusible por uno de

circuito de 15 amp. o quemar un fusible de 15 trodomèsticos podria activar el interruptor de el mismo fusible que otros aparatos o elec-El usar este aparato en el mismo circuito o con

## SECADOR DE 1875 VATIOS GUİA DE OPERACIÓN PARA EL

## **HEALTH OF THE STATE**

### **DUAL ROW STRAIGHTENING COMB**

Attach to dryer and select high speed. Slowly drag attachment down hair strand to smooth away frizz and straighten hair. The slower you pass dryer through strand, the straighter the

### FOR EXTRA VOLUME AND DETANGLING

Select the detangling comb attachment and set dryer on LOW speed. Hold dryer securely in one hand and use a natural combing action to fluff hair, beginning at the roots. Move from section to section until hair is dry.

### Styler Dryer is perfect for shorter hair styles on men and women.

### FOR CREATING FULLNESS

Select the brush attachment and set dryer on HIGH speed. Starting at the nape of the neck, first lift hair up and away from the scalp with the brush, then rotate the brush downward to the ends. Move from section to section until hair is drv.

### GETTING TO KNOW YOUR STYLER/DRYER

The Infiniti by Conair™ Tourmaline Ionic Styler is very effective, even at lower temperatures, and helps to give healthy-looking, shiny, more manageable hair with maximum styling control. Your new, professional Infiniti by Conair™

styler features a unique release lock button mechanism for easy mounting and secure fastening of attachments. Simply press buttons to release attachment from barrel.

No intente vencer esta función de seguridad. completamente, llame a un electricista calificado. entra por completo, inviertelo. Si aun no entra manera en la toma de corriente polarizada. Si no sednugaq' se boqua euchutar de una sola es mas ancho que otro). Como medida de Este aparato tiene una clavija polarizada (un polo

110 a 125 voltios. enados para funcionar con Corriente Alterna de hertzios). Los secadores estándares están dis-Uselo solamente con Corriente Alterna (60 Este aparato fue diseñado para uso profesional

## DE N20 **INSTRUCCIONES** INSTRUCCIONES **GUARDE ESTAS**

aclarará como ajustar el aparato para uso en un CION "INTORMACION Adicional" de este manual ie en un sistema eléctrico de 125 voltios. La seccionado sobre 125 por el fabricante, para uso 17. El selector de voltaje del aparato fue posiantes de conectar el aparato. de dobie voitaje contenidas en este manual

sistema de 250 voltios.

de voltaje.

Tea las instrucciones de uso para los aparatos la posición correcta antes de usar el aparato. 16. Asegúrese que el selector de voltaje este en Secador de doble voltaje:

15. No utilice este aparato con un convertidor ias adeituras de aire mientras esta tuncionando. 14. Mantenga su cabello alejado del aparato y de mientras está funcionando.

13. No colodue el aparato en ninguna superficie

### TOURMALINE CERAMIC™ HEAT TECHNOLOGY

will keep your hair looking healthy and shiny. It generates full spectrum, infrared heat and ions which work on hair molecules to dry them inside and out. This drving process is gentle and guick; it minimizes heat damage and makes hair less frizzy and more manageable. Tourmaline crystals generate ions that smooth

the cuticle for silky, shiny hair.

### THE IONIZING FUNCTION generates a cloud of negative ions that can:

- neutralize the generally positive charge on flyaway, frizzy hair
- eliminate static electricity
- contribute to shine
- make hair less frizzy and more manageable Use the dryer in the high setting to activate the

ionizing function.

que entrien antes de manipularlos. verse muy calientes durante el uso. Permita 12. Las rejillas y los accesorios pueden vol-

ofras áreas sensibles al calor. 11. No dirija el aire caliente hacia los ojos u electrica.

10. No use este aparato con una extensión esta administrando oxigeilo. negugo bioductos en aerosol (spray) o donde se

9. No lo utilice en exteriores, ni donde se están guna de las aberturas o en el tubo de aire. 8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninanımıendo.

V. Nunca use este aparato mientras usted esta cabellos y elementos similares.

Mantenga las aberturas libres de pelusas, nus csws o nu soţġ' qouqe se bneqsu opsţruir. dne el aparato en una superficie blanda, como 6. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloalrededor del aparato.

callentes. No Jaie, retuerza ni enrolle el cable 2. Mantenga el cable alejado de superticies para que lo examinen y lo reparen. bisado o a un centro de servicio autorizado ha caido al agua. Llévelo donde lo ha com-

rectamente, si ha caído, si está dañado o si

clavija están dañados, si no funciona cor-4. Nunca utilice el aparato si el cable o la recomendados por el fabricante. describe en este manual. Sólo use accesorios para el cual fue diseñado y tal como se 3. Use este aparato unicamente con el propósito

o cerca de ninos o personas con alguna dis-5. Este aparato no deberia ser usado por, sobre tras está conectado.

1. Nunca deje el aparato desatendido mien-

**GETTING TO KNOW YOUR STYLER/DRYER** 

When used without attachments, it's a powerful

Unique hinged filter

for easy cleaning

2 heat/speed

settings

Cool shot

360° swivel cord

11111111

Bristle styling brush

compact dryer. When used with attachments,

it's a versatile hair drying and styling system.

Release lock

button keeps

attachments

in place

Ionic LED

Tourmaline

Technology

Dual Voltage

Dual row

Ceramic™

Cuando se usan aparatos eléctricos, especial-**CALCAPTES** IMPORTES

# SEGURIDAD MEDIDAS DE

### ATTACHMENT ORDER FORM

Replacement attachments for your Infiniti by Conair™ Styler Dryer 1875 are available by using the form below.

Please make check or money order (no cash or

# **Conair Corporation**

Allow four (4) weeks for delivery. Infiniti By Conair™ Styler Dryer 1875

Attachments QTY. TOTAL  Detangling Comb @ \$3.50  Bristle Styling Brush @ \$4.00	THOUGH HODO		
@ \$3.50  Bristle Styling Brush	Attachments	QTY.	TOTAL
	"		
Dual Row Tourmaline Ceramic™ Straightening Comb @ \$4.00	Tourmaline Ceramic™ Straightening Comb		

Send attachments to: (please print)

17	iamo.	
A	ddress:	
<u>C</u>	City:	
S	State:	7in:

Prices subject to change without notice

Tourmaline Ceramic™

straightening comb

el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio ADVERTENCIA – Para reducir diatamente. No toque el agua.

2. Si el aparato cae al agua, desconèctelo inmeorro ilquido.

f. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua caer o ser empujado a una banera o un iavabo. 3. No colodue ni guarde el aparato donde pueda

o jesiones personales:

rug ancug.

2. No lo use mientras está tomando un bano o Jente despues de usano. . Siempre desconecte el aparato inmediatagescarga:

Para reducir el riesgo de muerte o herida por incluso cuando el interruptor esta apagado. méstico permanece eléctricamente activo, PELIGRO - Cualquier electrodo-

AUDA 130 OGAL31A

## OTARAGA EL ADNETNAM DE USARLO INSTRUCCIONES ANTES **SAJ SAGOT A3J**

iga chaiga iga signientes: tomar precauciones basicas de seguridad, entre mente en la presencia de niños, siempre se deben

stamps) payable to:

150 Milford Road East Windsor, NJ 08520

Model #SD8

# W! I ! U! I U!

ot this product, always read the For your safety and continued enjoyment



19lyt2 Sinol **Julian Tournaline** PROFESSIONAL

www.conair.com/infiniti 1-800-3-CONAIR or visit us on the wed at: For info on any Conair or Infiniti by Conair product call: NOLIANUARUS RIANOS TOUS®

Glendale, AZ 85307 7475 N. Glen Harbor Blvd. Service Department Conair Corporation Service Center

PATENTS PENDING

07NP223





PRODUCTS **NEW INFINITI BY CONAIR™** TRY OUR OTHER EXCITING

rights, which vary from state to state. legal rights, and you may also have other apply to you. This warranty gives you specific damages, so the above limitation may not of special, incidental, or consequential States do not allow the exclusion of limitation EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE limitations may not apply to you.

long an implied warranty lasts, so the above Some states do not allow limitations on how OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. NOITARUO HTNOM-4S 3HT OT NOITARUO NI

PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A **40 YTNARRAW GAIJ9MI AHT OT GATIMIJ** OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS,

be 24 months from the date of manufacture. bnichase receipt, the warranty period shall tor shipping instructions. In the absence of a of purchase and should call 1-800-3-CONAIR California residents need only provide proof receipt and \$7.00 for postage and handling. listed below, together with your purchase the defective product to the service center

to obtain service under this warranty, return defective in workmanship or materials. the date of purchase if the appliance is your unit free of charge for 24 months from Conair will repair or replace (at our option)

YTNARRAW RABY-OWT GETIMIJ

the air vents are clean. 10 to 15 minutes before restarting. Make sure nubling the cord and allow the dryer to cool for bersonal injury. If the unit or the heat cycles off, the dryer or the heat off to prevent damage or occurs, an automatic safety device will shut canse the dryer to overheat. If overheating Blocked or clogged air intake vents will

rue aryer.

STORAGE - Important

merminenny.

a ciotn only. antace of the dryer should be wiped clean with attachment of a vacuum cleaner. The outer intake openings with a small brush or the brush allow to cool and clean dust and lint from air When cleaning is needed, unplug the cord, bertormance, the dryer must be kept clean. Indirection is needed. For proper operating Your dryer is virtually maintenance free. No

> **MAINTENANCE NZEK**

CONAIR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO **ESPECIAL. INCIDENTAL O CONSECUENTE** DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

bositions. A plug adapter may be necessary in must be set and remain in the LO and 250 when operating on 220-250V. The switches operate the HI-LO switch or change to 125 pidy sbeed with pidh heat. Do not attempt to 250V while set at LO, the dryer operates only at dual voltage switch to the 250 position. At 220-First put the HI-LO switch into LO. Rotate the For 220-250 Volt Operation

certain countries.

.lH no taed Agid sbeed and low heat on LO and high speed and It provides two speeds and two heats—low tion. In this position, the dryer has two settings. Hotate the dual voltage switch to the 125 posi-For 110-125 Volt Operation

bower supply. plug adapter of the proper configuration for the 250-volt supply, use an attachment before using the appliance. For connection to a the voltage available at each overseas location may need to be placed in the 250 position. Confirm several countries overseas, the voltage selector should be placed in the 125 position. For use in For use in the U.S.A., the voltage selector switch FOR DUAL-VOLTAGE DRYERS

**NOITAMROANI JANOITIQUA** 

..can save a life!

NTERRUPTERS

This message about..



## Secador de Alaciados Iónico con Turmalina PROFESSIONAL



Instrucciones & Guía de modelado

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

infini⊤i™ CONAIR®

Modelo SD8

IB-7865

PRUEBE OTROS PRODUCTOS

**Secadores** Modelos 207P. 208R. 213X. 217 and 223 Planchas Alisadoras Modelos CS31. CS32, and CS33

Tenacillas Modelos CD106 CD107, CD108 and CD109

INFINITI BY CONAIR™

### PATENTE EN TRÁMITE

Centro de Servicio Conair Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

©2007 CONAIR CORPORATION

Para más información sobre cualquier producto de Conair

stopping the electricity flow.

immediately to a small electric current leak by

A GFCI can save your life! Compared to that,

don't mix. If your hair dryer falls in water while

rooms, garages, and outdoor outlets of all new

Electrical Code now requires GFCIs in the bath-

unit installed by your electrician. The National

bings into the electrical outlet or a permanent

your local electrician can help you decide

BATHROOM, INSTALL A GFCI\* NOW!

which type is best for you—a portable unit that

IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE

WHY DO YOU NEED A GFCI? Electricity and water

otters you tar greater protection.

preaker won't protect you under

csn kill you...even it the switch

it's plugged in, the electric shock

is off. A regular fuse or circuit

These circumstances. A GFCI

\*GPCI IS a sensitive device which reacts

the price is small! Don't wait...install

# instruction book carefully before using. Styling Guide Instruction &



Este mensaje sobre los ...

NTERRUPTERS

(Interruptores de circuito contra fallas a tierra)

¡Puede salvar una vida!

### **iSI DEBE USAR EL SECADOR EN EL CUARTO** DE BAÑO. INSTALE UN GFCI\* AHORA!

Su electricista le puede ayudar a decidir cual sistema escoger - un sistema amovible que se conecta a la toma de corriente, o un sistema permanente que él instalará. El Código Nacional de Electricidad ahora exige que todos los enchufes ubicados en los cuartos de baño, los garajes y las partes exteriores de las casas nuevas sean equipados con CGFI.

### ¿POR QUÉ NECESITA UN GFCI? La electricidad

y el agua no deben juntarse. Si su aparato cae al agua mientras está conectado, una descarga eléctrica puede causar su muerte...incluso cuando el interruptor está apagado. Un

fusible o un interruptor de circuito estándar no le protegerá en tal situación. Un GCFI le ofrece más protección.

### ¡Un GCFI le puede salvar la vida! ¡Comparado con ella, el precio es bajo! ¡No espere...instale uno ahora mismo!

\*Un GCFI es un dispositivo sensible que reacciona inmediatamente a una pequeña pérdida de corriente, deteniendo el flujo de electricidad.

### INFORMACIÓN ADICIONAL

PARA LOS APARATOS DE DOBLE VOLTAJE

Coloque el selector de voltaie sobre 125 para uso en los Estados Unidos. Para uso en países con sistemas eléctricos de 250 voltios, coloque el selector sobre 250. Averigüe el nivel de la corriente antes de usar el aparato. Para usar el aparato con un sistema de 250 voltios, use un adaptador

### Operación 110-125 voltios

Coloque el selector de voltaie sobre 125. El aparato funcionará con dos ajustes de calor y de velocidad: calor y velocidad bajos (LO) y calor y velocidad altos (HI).

### Operación 220-250 voltios

Coloque el interruptor en la posición LO y el selector de voltaje sobre 250. El aparato funcionará con calor y velocidad altos únicamente. No cambie la velocidad o la selección de voltaje cuando use el aparato con un sistema de 220-250 voltios. Póngalos y déjelos en las posiciones LO y 250. Un adaptador puede ser necesario en ciertos países.

## **INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO**

Su secador casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Para que funcione correctamente, debe mantenerlo limpio. Cuando sea necesario limpiarlo, desconéctelo, permita que enfríe v saque el polvo v las pelusas de las aberturas de aire con un cepillo pequeño o el cepillo accesorio de una aspiradora. La superficie exterior del secador sólo se debe limpiar con un paño limpio.

El secador se recalentará si las aberturas de aire están bloqueadas u obstruidas. En tal caso, un sistema de seguridad automático apagará el secador o cortará la temperatura para evitar daños o lesiones personales. Si esto ocurriera, desenchufe el aparato y permita que enfríe durante 10 a 15 minutos antes de encenderlo de nuevo. Asegúrese que las ventilaciones de aire estén limpias.

### PRECAUCIÓN

NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del secador. Esto podría dañar la junta flexible que lo conecta al secador, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

Si el cable o el aparato están dañados o no funcionan correctamente, mande el aparato a un centro de servicio autorizado únicamente. No trate de repararlo.

### ALMACENAJE - IMPORTANTE

Después de usar el aparato, desconéctelo, permita que enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No enrolle el cable **alrededor del aparato.** Deje que el cable cuelgue o que la junta que lo conecta al secador esté suel-

or lie loose and straight at the point of entry into

line cord around dryer. Allow the cord to hang

location, out of reach of children. Do not wrap

nected, allowed to cool and stored in a safe, dry

Myen not in use, your dryer should be discon-

repairs should be attempted by the consumer.

oberate properly, return it for repair to an autho-

if damage is visible or unit stops or operates

trequently for damage. Stop use immediately

causing it to rupture and short. Inspect the cord

cord tightly around the dryer. Damage will occur

pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the

**UOITUAD** 

at the high flex point of entry into the dryer,

NEVER allow the power supply cord to be

rized Conair service representative only. No

If the cord or dryer is damaged or does not

### GARANTÍA LIMITADA POR DOS AÑOS

Conair reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico baio esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque de \$7,00US por gastos de envío y de manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-366-0937 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra. el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIERA GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS. INCLUY-ENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTI-TUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

07NP223

o Infiniti™ by Conair®, llame al 1-800-3-CONAIR o visite nuestro sitio en Internet www.conair.com/infiniti